

Wichtiger Hinweis: Bei Kontakt des Produktes mit textilen Materialien besteht Selbstentzündungsgefahr! Deshalb getränkte Lappen, Pads o.ä. mit Wasser durchfeuchten und in dicht verschlossenen Behältern aufbewahren/entsorgen.


Damit Ihr imprägnierter Holzfußboden die optimale Reinigung und Pflege erhält, anbei eine Übersicht der Verschmutzungsgrade:

Verschmutzungsgrad	Bereiche wie z. B.	Unterhaltsreinigung	Grundreinigung	Unterhaltspflege
Mäßig	Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr	Unterhaltsreinigung richtet sich nach der Häufigkeit der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene	6 Monate	ca. 1 Monat
Mittelstark	Treppen, Büroräume, Korridore		3 Monate	ca. alle 2 – 3 Wochen
Besonders stark	Gaststätten, Schulen, Geschäfte		1 – 2 Monate	ca. alle 5 – 7 Tage

Ihr Parkettlegebetrieb:

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen. Die geölte Holzbodenoberfläche dient bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung des Raumluftzustandes sowie der Reinigungs- und Pflegezyklen zum Schutz. Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“, die mit Pallmann-Produkten geölt sind und mit Pallmann-Pflegemitteln gepflegt werden.

Achtung: Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12 529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte.

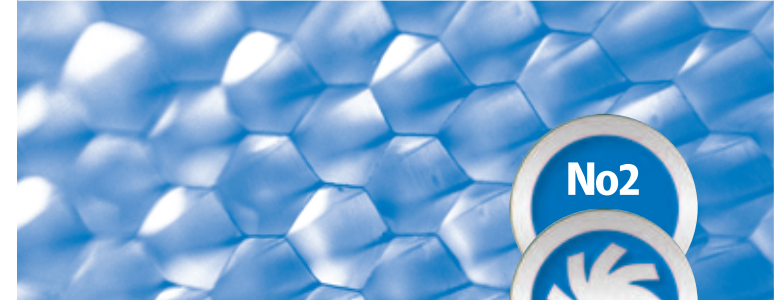

Pflegeanweisung für Sojabase Plus

Wertvolle Tipps für die richtige Pflege von imprägnierten Holzböden



Pallmann | A Brand of UFLOOR Systems

D | JP Coatings GmbH
Im Kreuz 6 | D-97076 Würzburg
Telefon +49 (0)931 27964 -0
Telefax +49 (0)931 27964 -50
E-Mail info@pallmann.net
Internet www.pallmann.net

CH | Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs
Telefon +41 (0)416 244888
Telefax +41 (0)416 244889
E-mail info@ufloor-systems.ch
Internet www.ufloor-systems.ch

Pallmann[®]
bringt's auf den Punkt.

Pflegeanweisung

Sie haben sich für den Einbau eines Naturstoffes, einen Parkett- oder Holzfußboden entschieden, der mit Sojabase Plus imprägniert wurde.

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht begangen werden, frühestens jedoch nach 24 Stunden. Die imprägnierte Oberfläche darf erst nach 3 – 4 Tagen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung gebracht werden. Je mehr der neu imprägnierte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer des Bodens. Die volle Beanspruchung z. B. durch schwere Möbelstücke sollte frühestens nach 4 Tagen erfolgen. Neu imprägnierte Holzfußböden dürfen in den ersten 14 Tagen nicht mit künstlichen und/oder textilen Belägen sowie mit Folie abgedeckt werden.

1. Unterhaltspflege mit Pallmann Wischwachs

Damit Ihr imprägnierter Holzfußboden den ständigen Verunreinigungen stand hält empfehlen wir Ihnen die Unterhaltspflege mit Pallmann Wischwachs.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
2. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
3. Die Unterhaltspflege kann erst nach 3 – 4 Tagen auf den neu imprägnierten Holzfußboden aufgetragen werden.
4. Unterhaltspflege und Reinigung: Ca. 50 – 100 ml Pallmann Wischwachs auf 10 Liter Wasser verdünnen. Mit einem Schwamm oder Mopp (flusenfrei) 1mal feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden ziehen und auf-trocknen lassen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.

2. Unterhaltsreinigung mit Pallmann Neutralreiner und Grundreinigung mit Holzbodenseife

Die Pallmann Reinigungsprodukte können Sie in verschiedener Weise als Reinigungsmittel für Ihren imprägnierten Holzboden einsetzen.

2.1. Unterhaltsreinigung mit Neutralreiner

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Pallmann Neutralreiner ca. 100 -- 200 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen und mit einem Mopp oder Lappen auf-tragen.
3. Wir empfehlen Ihnen nach der Behandlung mit Pallmann Neutralreiner, die Oberfläche mit Pallmann Wischwachs zu pflegen.

2.2. Grundreinigung mit Pallmann Holzbodenseife

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Pallmann Holzbodenseife je nach dem Grad der Verschmut-zung auftragen.
3. Pur bis ca. 1/10 Liter Wasser geben und mit einem Mopp oder Lappen gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche auftragen.
4. Ca. 2 – 5 Minuten einwirken lassen und mit Bürste kräftig abbürsten.
5. Den gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser 2x nachwischen. Bei besonders hartnäckigen Verschmut-zungen Vorgang gegebenenfalls wiederholen.
6. Regelmäßige Pflege erhält die Lebensdauer. Mit Pallmann Wischwachs ist die Oberfläche optimal geschützt und die Optik bleibt erhalten.
7. Die mit der Pallmann Holzbodenseife grundgereinigte Ober-fläche muss nachgeölt werden.

3. Nachpflege mit Pallmann-Pflegeöl

Die Häufigkeit der Nachpflege mit **Pallmann-Pflegeöl** ergibt sich aus der Trittbelastung bzw. aus der Häufigkeit des Feuchtwischens.

- Gering belasteter und selten feucht gewischter Bereich: 1 x jährlich.
- Normaler Wohnbereich: 1 – 2 jährlich.
- Stark belasteter gewerblich genutzter Bereich: monatlich bis vierteljährlich.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gründlich aufschütteln.
2. Pflegeöl mit Tuch, Spachtel oder getränktem weißen Pad gleichmäßig dünn auf den geölte Holzboden auftragen.
3. Spätestens nach 15 Minuten die eingepflegte Oberfläche auspolieren (Einscheibenmaschine mit weißem Pad oder geeignetem Arbeitsgerät / Blocker).
4. Bei der Verarbeitung mit der Einscheibenmaschine das Pflegeöl auftropfen, mit der Einscheibenmaschine (weißem Pad) verteilen. Nach 15 Minuten Trocknungs-zeit die eingepflegte Fläche mit der Einscheibenmaschine und einem neuen weißen Pad auspolieren.
5. Bei großen Flächen ist die Einpflege auf Teilflächen von 30 – 50 m² aufzuteilen, um die Trockenzeiten nicht zu überschreiten.
6. Werkzeuge nach Gebrauch mit Universal-Pinselreiner reinigen.
7. Mit Pflegeöl gepflegte Flächen können 7 Tage nach Auf-trag nebelfeucht gewischt werden.
8. Für eine lange Lebensdauer des Bodens empfehlen wir die regelmäßige Reinigung und Pflege nach Herstellerangaben mit Neutralreiner, Wischwachs und Holzbodenseife. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.

Verbrauch: 5 – 10 ml / m²